

3. 发动机拆卸步骤

1. 先检查发动机机油是否放完。
2. 拆卸凸轮轴盖（4 颗螺栓）。




3. 拆卸气缸盖（固定气缸盖和气缸体 10 个螺栓）。



4. 拆卸发电机(3 颗螺栓) 。



5. 拆卸供油分配管（两颗固定螺栓）。

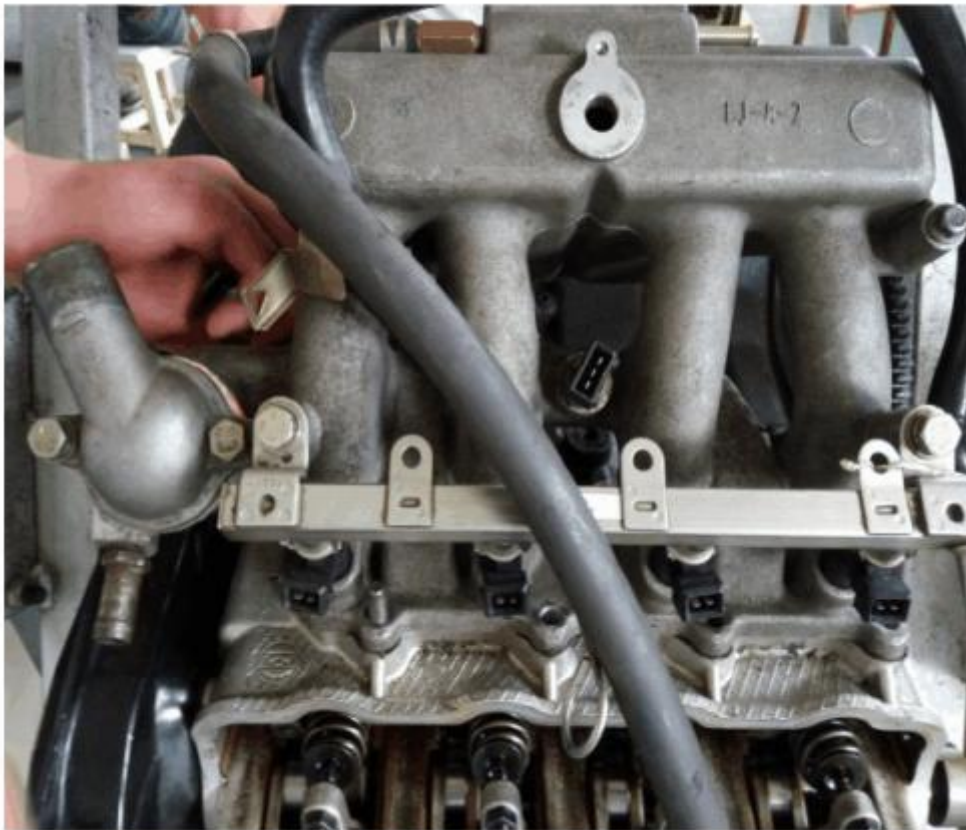

6. 拆卸进气歧管（4 颗螺栓，两颗螺钉）。



7. 拆卸上下排气管外壳（上面 5 颗螺栓，下面 3 颗螺栓）。



8. 拆卸正时带轮保护壳（10 颗带轮固定螺栓）。



9. 拆卸飞轮（6 颗螺栓）。



10. 拆卸油底壳（18 颗螺栓，1 颗封油螺栓）。



11. 拆卸曲轴端盖（5 颗螺栓）。



